b190MM_06_2010:OBERFLEX_PANN_190MM_5060390.QXD 07/07/10 11:14 Page8

LE MODE DE POSE

POSE MURALE

Schémas de principe

Pose verticale

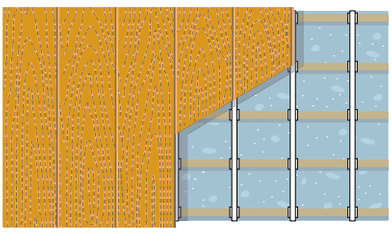

Pose horizontale

EXEMPLES DE POSE

A - POSE MURALE SUR ÉCHELLES BOIS

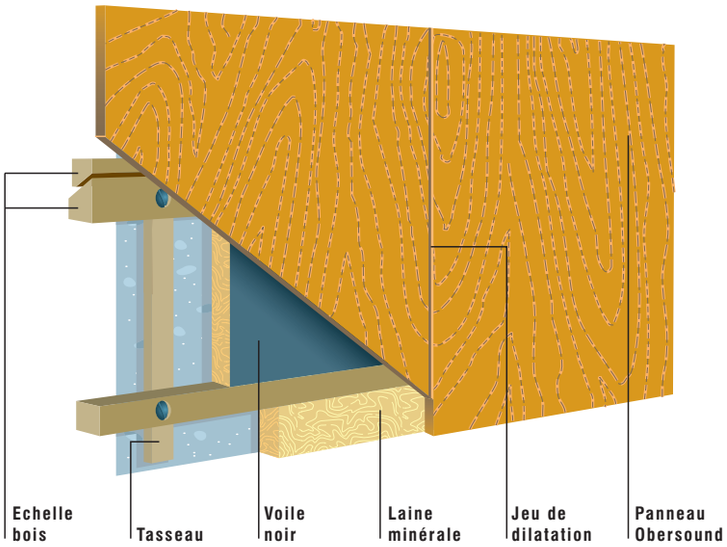

B - POSE MURALE SUR PROFILS MÉTALLIQUES

Pose à joints vifs

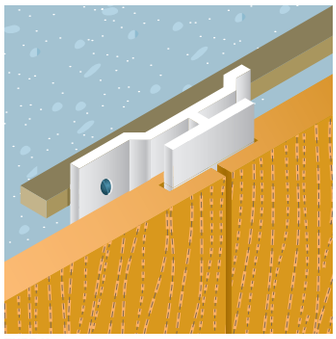

TYPE H

Pose à joints creux (max. 6 mm)

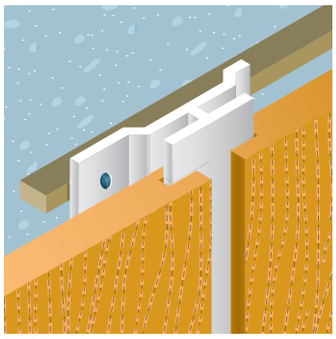

TYPE H

Profil de départ

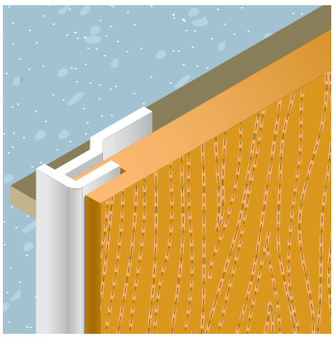

TYPE F

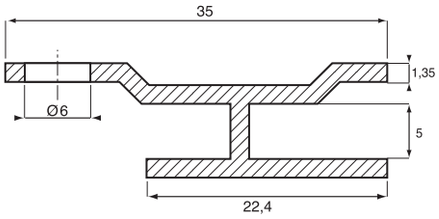

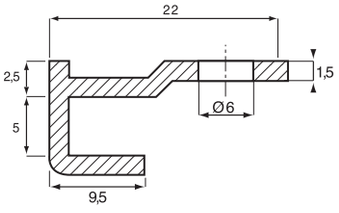

>

Les profils présentés en exemples B et C sont disponibles sur demande.
Autres types de profils nous consulter.

C - POSE MURALE AVEC PROFILS ET FIXATEURS VISSÉS

jeu = 3 mm

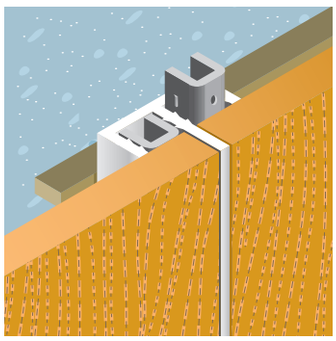

TYPE CRP16

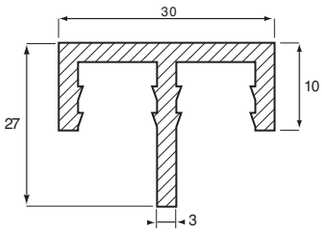

jeu max. = 20 mm

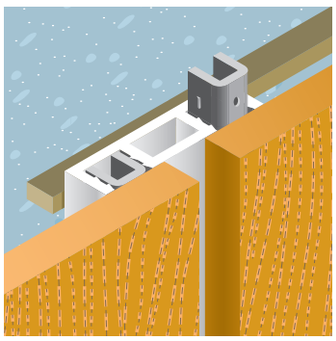

TYPE CROR

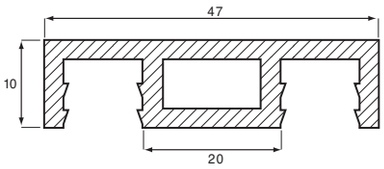

jeu max. = 3,4 mm

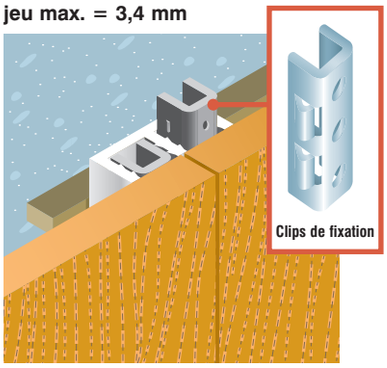

TYPE CROD

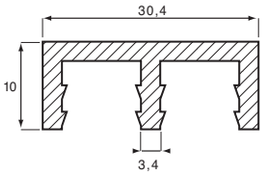

Profil de départ

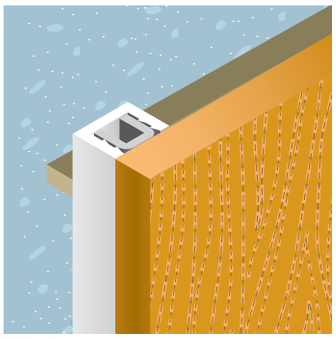

TYPE CROS

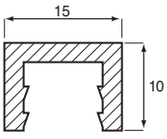

Profil de départ

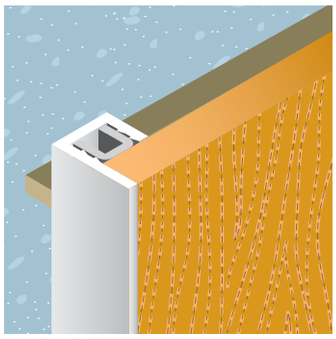
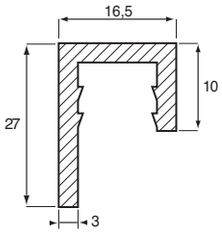
TYPE CRP716